

Tapi Shampoo

Champú para moquetas

Descripción

Champú concentrado para la limpieza intermedia de todo tipo de moquetas y tapicerías. Incorpora la nueva tecnología O.N.T. que neutraliza eficazmente los malos olores y deja una fragancia agradable y duradera.


Aplicaciones

- Eficaz combinación de tensioactivos altamente espumantes.
- Los residuos son fácilmente eliminados por aspiración.
- pH neutro, probado por el Instituto Woolsafe.
- Adecuado para cualquier método de limpieza de moquetas.
- Incorpora la tecnología O.N.T. para eliminar los malos olores.
- Elimina eficazmente el polvo y los ácaros productores de alergias.

Ventajas

- Excelentes prestaciones de limpieza.
- Reduce la redeposición de la suciedad en la moqueta.
- Adecuado para usar en cualquier tipo de moqueta, incluyendo moquetas de lana.
- Puede usarse para la limpieza en seco o en húmedo así como con el método del disco para moquetas.
- Neutraliza las moléculas responsables de los malos olores, intensificando el efecto del perfume.
- Probado por laboratorios independientes para la reducción de alergias.

C2c

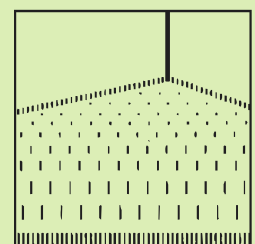

Tapi Shampoo

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosis mínima: 300ml. por 10l. de solución (3% / 1:33).
Incrementar la concentración al 10% para suciedades fuertes.

Método del disco para moquetas: Usar a una concentración del 2%.

Aplicación:

Aspirar la moqueta y eliminar las manchas.

Método de la espuma en seco: Usando TASKI Swift 35 o una máquina monodisco con un generador de espuma y un cepillo para espuma en seco, dosificar el producto en el tanque lleno de agua. Ajustar el generador de espuma para producir la espuma necesaria y limpiar la moqueta. Cepillar la moqueta mientras aún esté húmeda para acelerar el secado. Dejar secar la moqueta tratada, luego aspirar con profundidad para eliminar los residuos de champú cristalizados. Limpiar las tapicerías con un cepillo manual, dejar secar y aspirar a fondo.

Método del disco para moquetas: Usando una máquina monodisco y un disco para moquetas, pulverizar moderadamente el producto sobre la moqueta y también sobre el disco para moquetas. Trabajar todo el área sistemáticamente en pasos solapados. Cambiar o darle la vuelta al disco cuando esté muy sucio.

Lavado en húmedo: Usando una máquina monodisco, un tanque y un cepillo de limpieza en húmedo, verter el producto en el suelo y limpiar inmediatamente la moqueta. Cepillar la moqueta mientras aún esté húmeda para acelerar el secado. Dejar secar la moqueta tratada, luego aspirar para eliminar los residuos de champú cristalizados. Limpiar las tapicerías con un cepillo manual, dejar secar y aspirar a fondo.

Importante:

Comprobar la solidez del color y la compatibilidad con el material en un lugar discreto antes de usar. No colocar los muebles hasta que la moqueta esté completamente seca. Proteger las patas de los muebles con plásticos u hojas de aluminio para prevenir la oxidación o el deterioro del barniz.

Información Técnica

- Aspecto: Líquido de color amarillo.
- Densidad Relativa (20°C): 1,00.
- pH-puro: 5,8 – 6,3.
- pH-en uso: 8,0 ± 0,5 (solución al 3%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel. 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Autorizaciones

Probado por el Instituto Woolsafe.

“Reducción de los niveles de alergias de las moquetas con suciedad” – verificado por the Medical Entomology Center, Cambridge UK.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE. Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es